

# 電話回線バージョン


## 箱の中身



- ① 注意**
- 現在ご利用中の電話機と電話線をご利用ください。
  - 番号表示サービス(ナンバーディスプレイなど)※へのご加入が必要です。
  - ※詳細はご契約の電話会社へお問い合わせください。

# 接続イメージ

ご使用前に、必ず「取扱説明書」表紙の注意事項をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

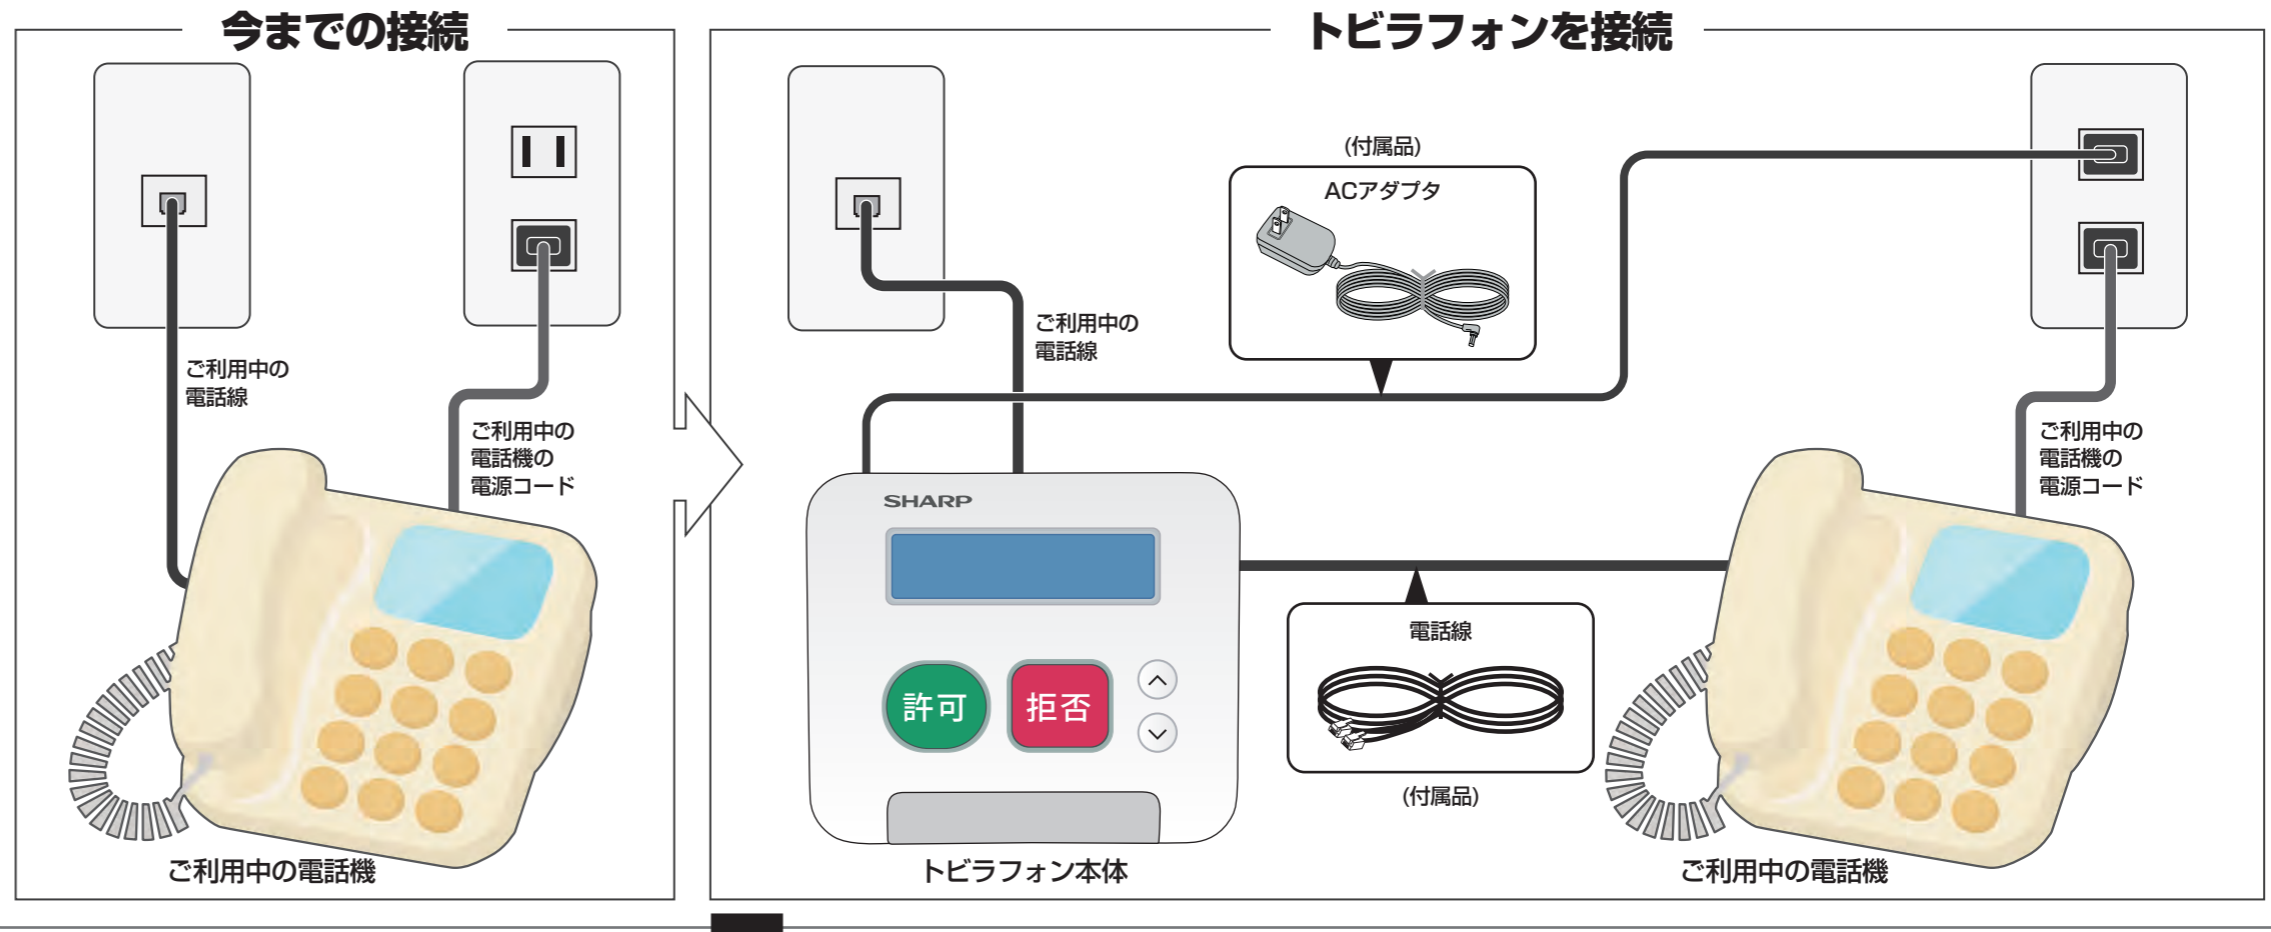

# 接続方法

**1 電話機から電話線はずす**  
ご利用中の電話機からご利用中の電話線をはずします。

はずさない  
はずす

**2 はずした電話線をトビラフォンに差し込む**  
1ではずしたご利用中の電話線をトビラフォンの「電話回線(黒色の穴)」に差し込みます。

はずさない  
差し込む

**3 トビラフォンと電話機を同梱物の電話線でつなぐ**  
付属品の電話線の一方をトビラフォンの「電話機(灰色の穴)」に差し込み、もう一方をご利用中の電話機に差し込みます。

はずさない  
差し込む  
3-1  
3-2  
電話線 (付属品)

**4 電源を差してコンセントにつなぐ**  
付属品のACアダプタ(付属品)の 4-1 をトビラフォンの「電源」に差し込み 4-2 をコンセントに差し込みます。


差し込む  
4-1  
4-2  
ACアダプタ (付属品)  
差し込む

電源とコンセントをつなぐと、トビラフォンの設定が自動で開始し、10分ほどで完了します。

## 許可番号の登録方法


ご家族・ご親戚・ご友人等、よくかかってくる番号は、あらかじめ電話がかかってきたときや着信履歴から、着信を「許可」する登録をしておきましょう。

### 電話がかかってきたとき(着信中の登録)

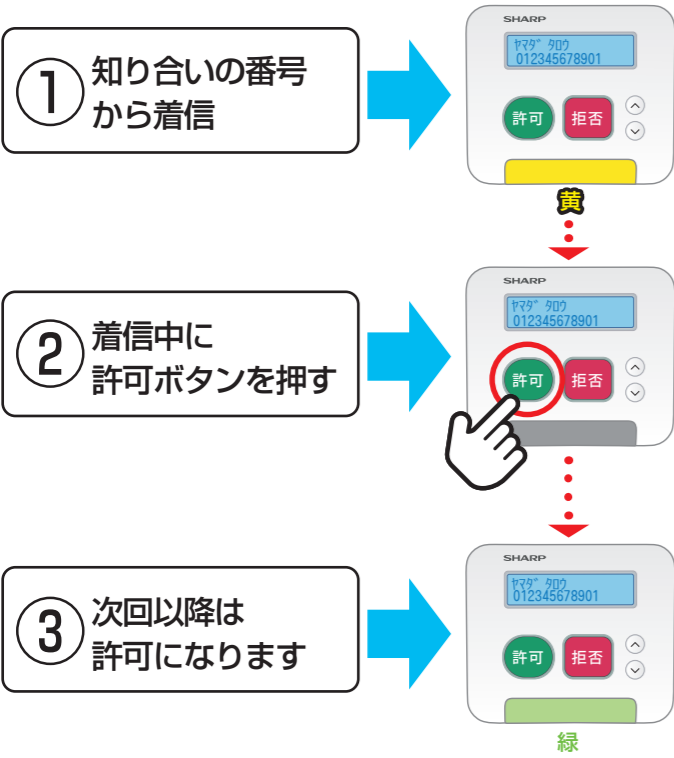

※登録が反映されるのは次回の着信からです


### 着信履歴から登録

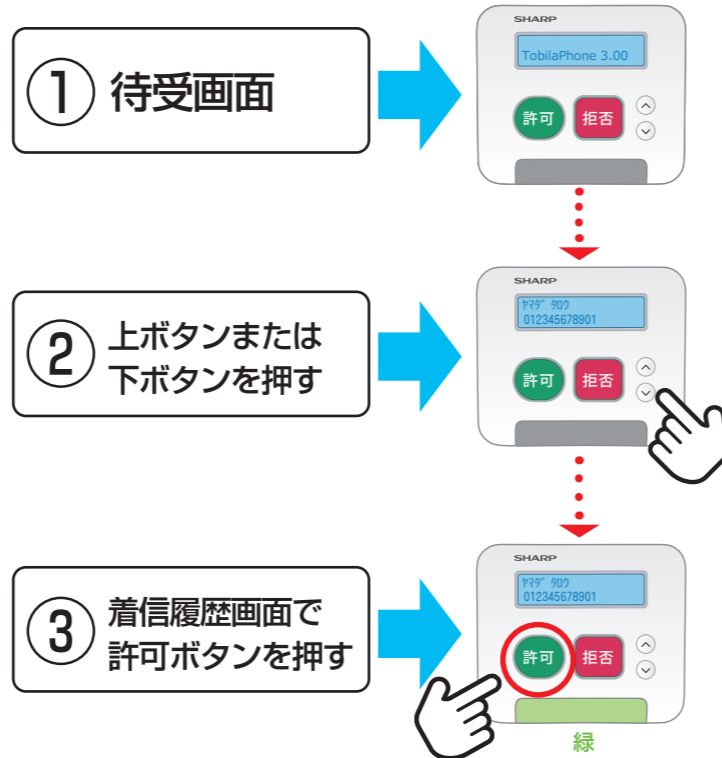

## 拒否番号の登録方法


よくかかってくる迷惑な電話番号は、あらかじめ電話がかかってきたときや着信履歴から、着信を「拒否」する登録をしておきましょう。

### 電話がかかってきたとき(着信中の登録)

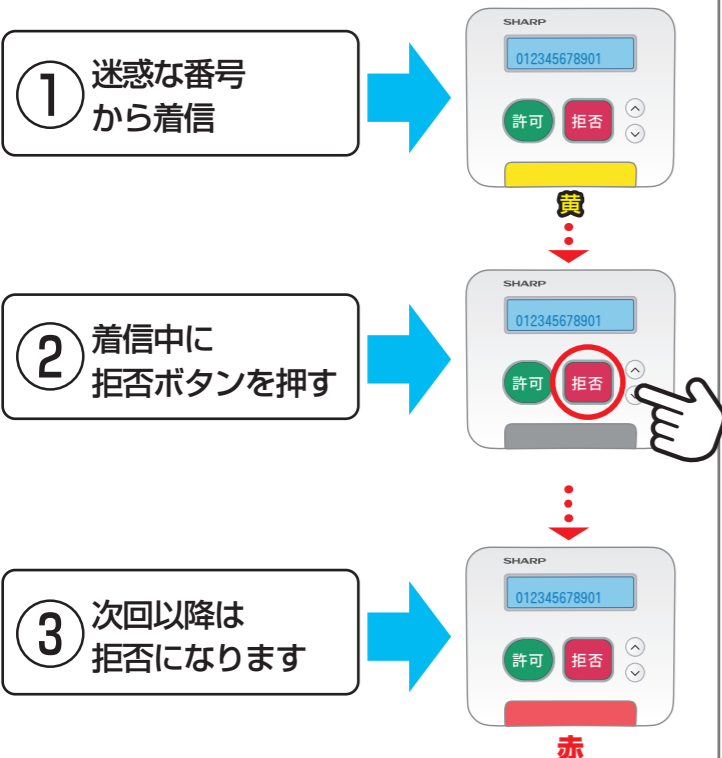



※登録が反映されるのは次回の着信からです

### 着信履歴から登録

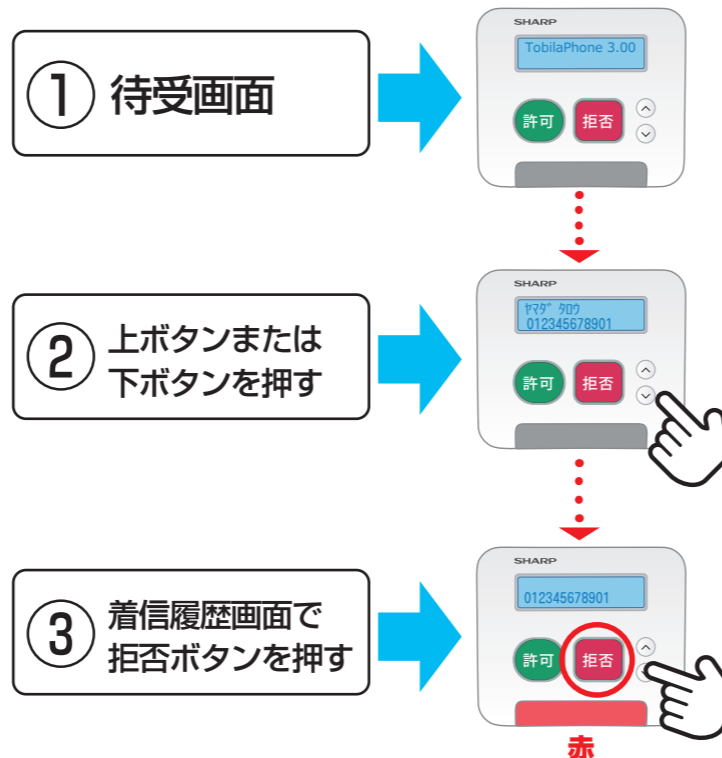


## 動作説明

### 番号通知あり

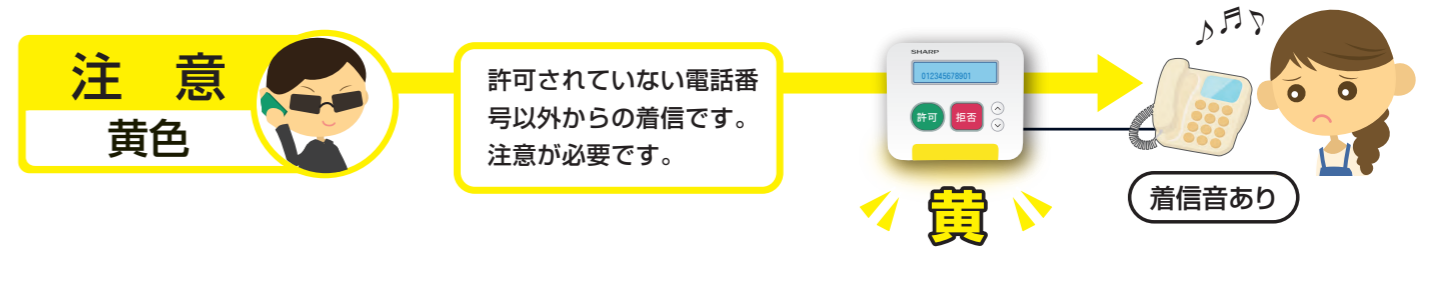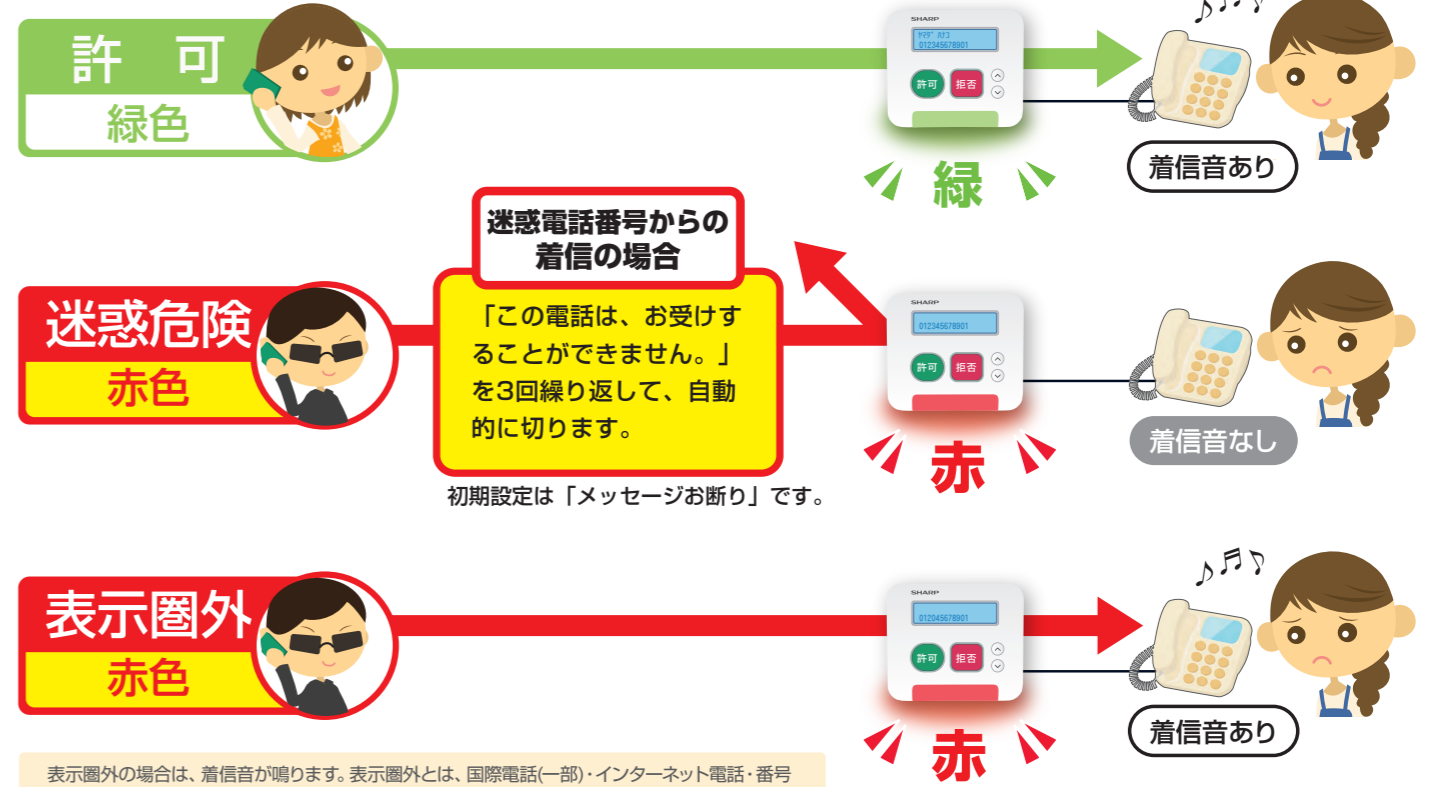

### 番号通知なし

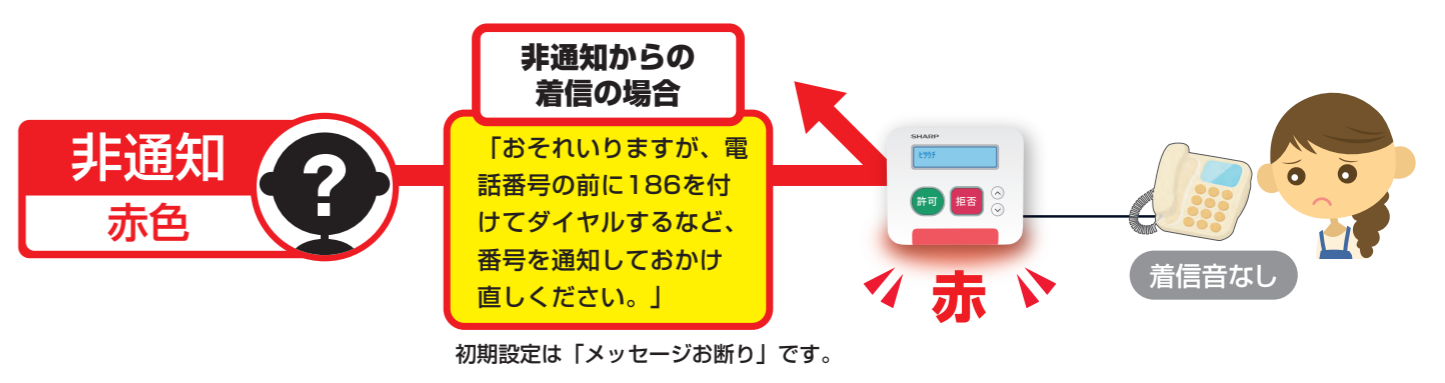

以上は初期設定時の動作です。着信時の動作は「メッセージお断り」「無言」「拒否しない」に変更することができます。

① 注意 トビラフォンは、すべての迷惑電話の着信拒否を保証するものではありません。